판매원-삼성전자 주식회사
■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

# Samsung electric Fan

# SFN-B40W,WT

Manual

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
**전국어디서나 1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-B40W / SFN-B40WT

## 사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ 경고 | 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 금지를 나타냅니다. |
| | | 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |
| ⚠ 주의 | 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 개조 금지를 나타냅니다. |
| | | 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다. |

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

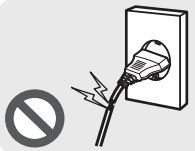

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

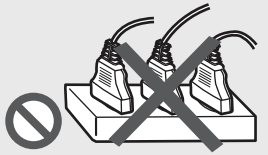

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용 하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

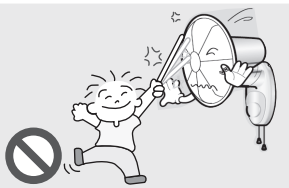

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

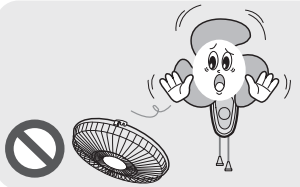

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

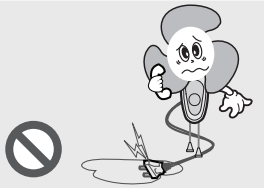

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

## ⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

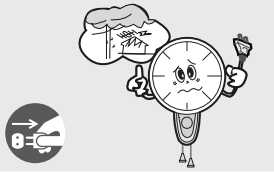

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
전원 코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

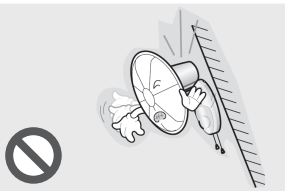

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

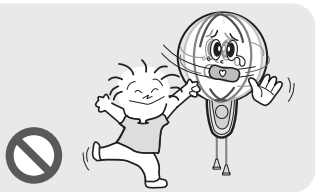

습기, 먼지가 많은곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

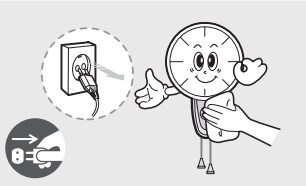

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

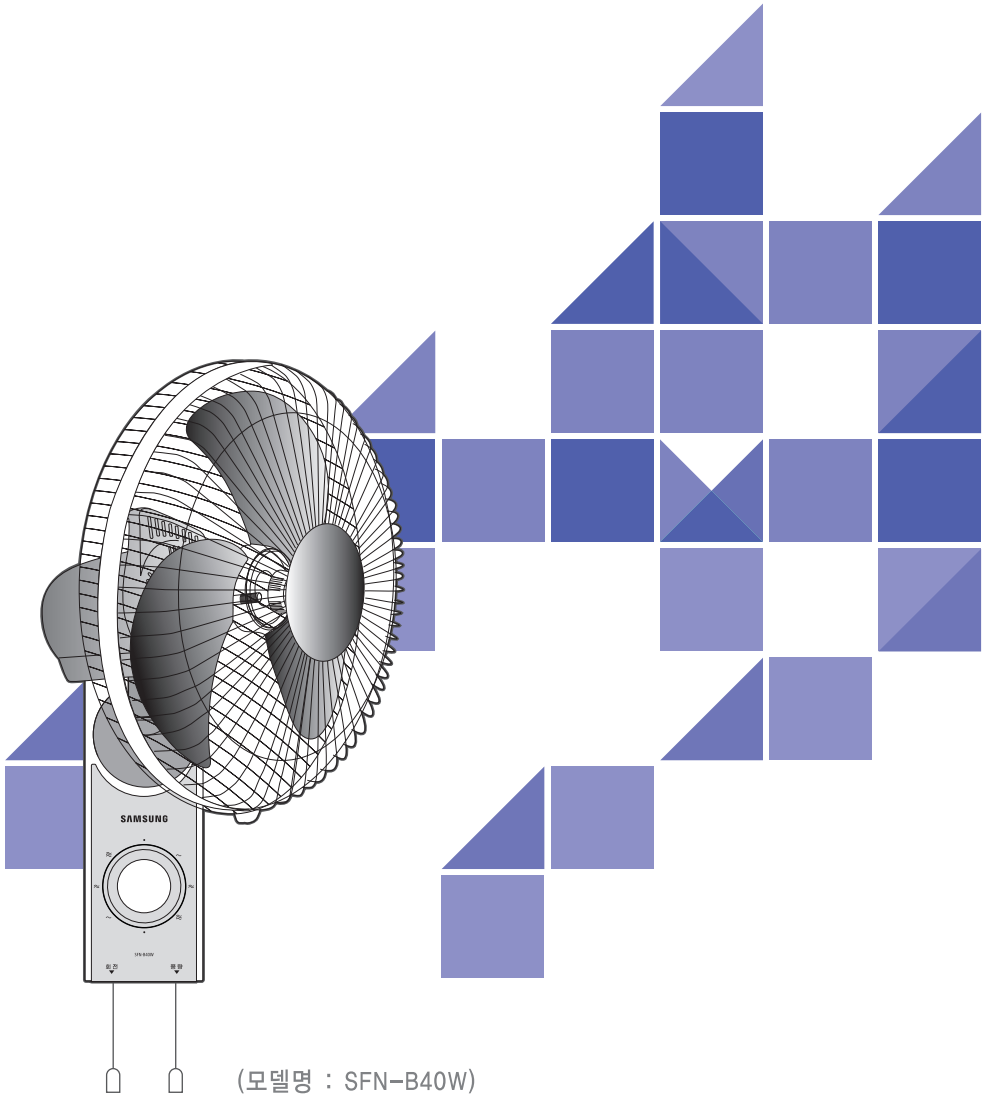


(모델명 : SFN-B40W)

본 선풍기는 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.



## 찾아보기

안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기/제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
조립방법 ---- 6
사용방법 ---- 7
손질 및 보관 ---- 8
고장신고 전 확인사항 ---- 9
제품규격 ---- 9
제품보증서 ---- 10

## 제품특징

- **공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기**
  점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용 되는 벽걸이형 선풍기.
  벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.
- **녹방지 도장한 120개살의 안전망**
  녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
  120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.
- **80도 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게**
  선풍기의 좌우회전이 80도까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.

# 각 부분의 이름

모델 SFN-B40W / B40WT

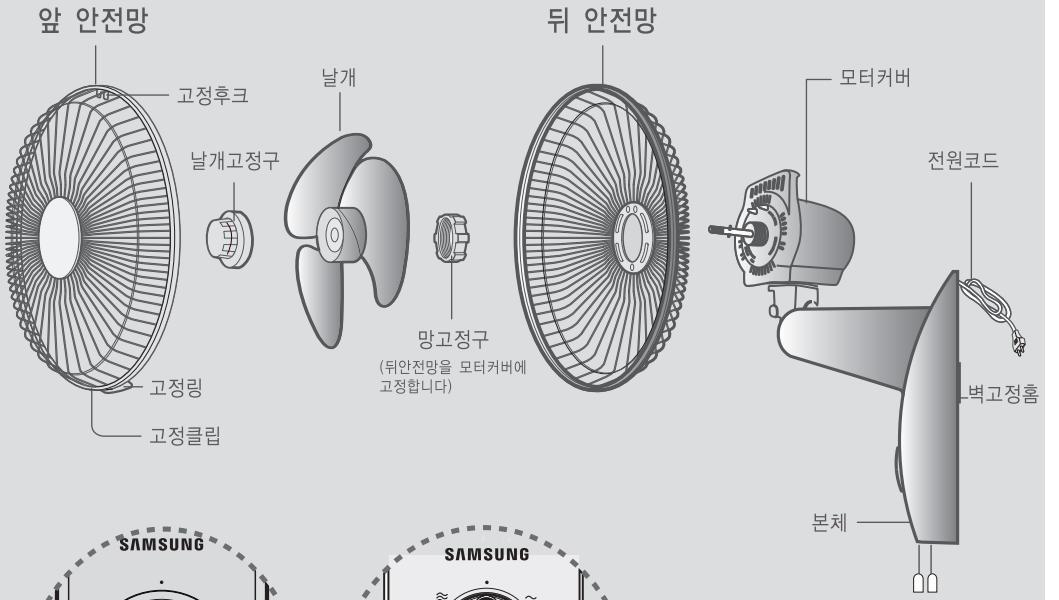


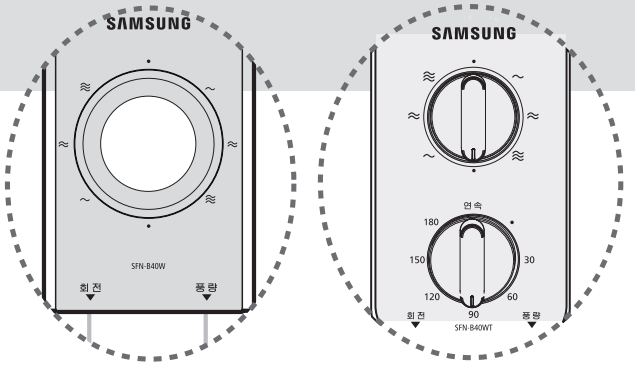


(SFN-B40W) (SFN-B40WT)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | • (정지) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 풍량 | • (정지) | ～ (미풍) | ≈ (약풍) | ≋ (강풍) | | | |

**부 속 품**






# 조립방법

⚠주의 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

## 먼저 선풍기를 조립하세요.

**1** 모터커버의 고정판에 맞춰 뒤안전망을 끼워 주세요.

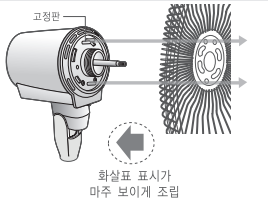


**2** 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤안전망을 고정시키세요.

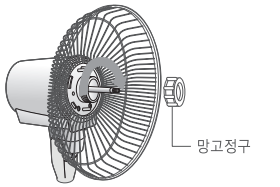


**3** 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

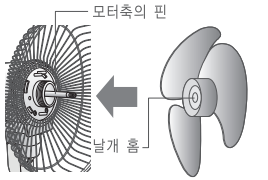


**4** 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

**5** 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인 후 사용하십시오.

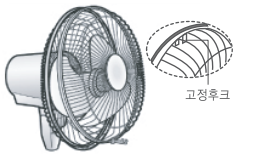


**6** 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.

## 설치 방법

**1** 원하는 장소의 벽면에 드릴등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

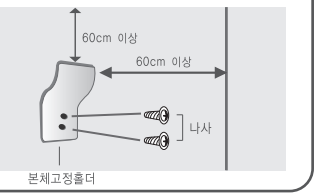


**2** 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정홈을 걸어 주세요.

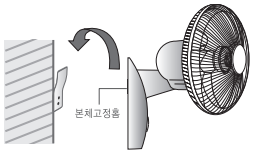

# 사용방법

## 1 전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

*본 제품은 220V 전용제품입니다.

## 2 바람세기 끈 스위치를 당겨 바람의 세기를 맞추세요.

- ∼ ≈ ≋ 중 원하는 바람세기로 끈스위치를 당겨 사용하세요.

- ∼ 부드러운 바람입니다.
- ≈ 약한 바람입니다.
- ≋ 강한 바람입니다.
- • 작동이 멈춥니다.

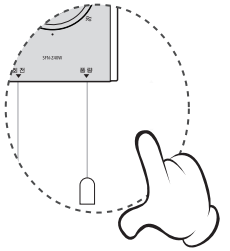

## 3 풍향조절 끈스위치를 당겨 바람의 방향을 조절하세요.

- 풍향조절 끈 스위치를 1회 당기면 [회전]위치에 놓이며 좌우 80도 범위 내에서 회전합니다.
- 선풍기의 바람이 원하는 위치에 왔을때 신속히 끈 스위치를 다시 1회 당기면 고정됩니다.
- 좌우각도, 상하각도를 조절하려면 본체부위를 잡고 좌, 우측, 상하 방향으로 움직여 조절하세요. 80도 범위에서 좌우로 움직이며, 30도 범위에서 상하로 움직입니다.

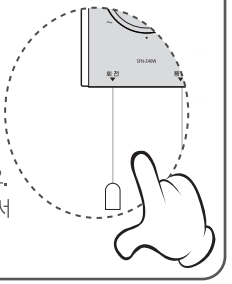

## 4 시간을 예약하려면(SFN-B40WT 모델)

- 시간선택 스위치를 오른쪽으로 돌려 원하는 시간을 맞추어 주십시오.
- 시간선택이 필요없을 때는 [연속]위치에 맞추세요.

*시간선택 스위치를 무리하게 돌리지 마십시오.

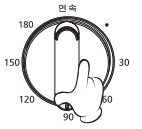


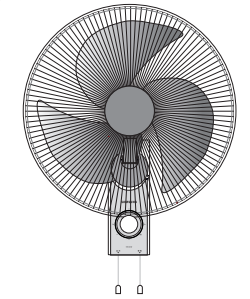

SFN-B40W

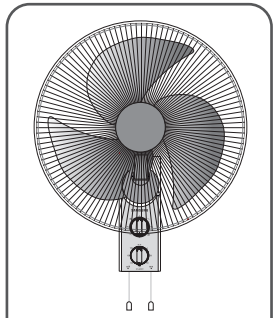

SFN-B40WT



# 손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

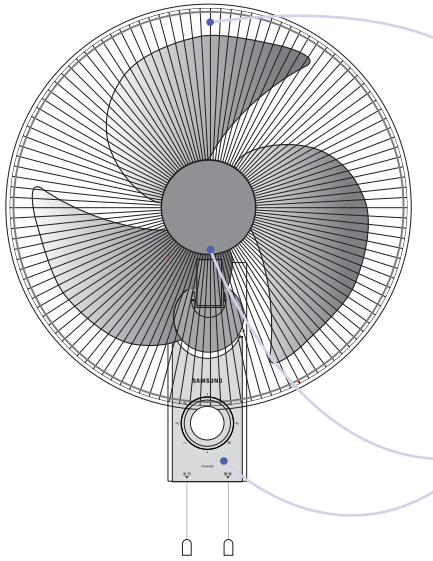

## 안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

## 본체/모터커버

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

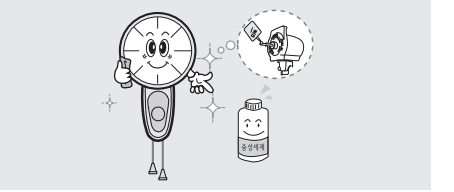

## 보관방법

- 망과 날개를 불리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어 주세요.
- 포장상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

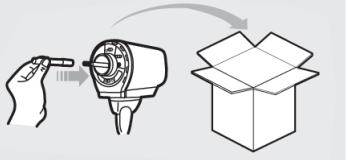

# 고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### 날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?
(시간선택 스위치가 정지해 있으면 시간선택을 하거나 연속에 맞춰 주세요.)

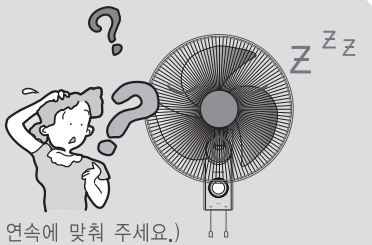

### 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.

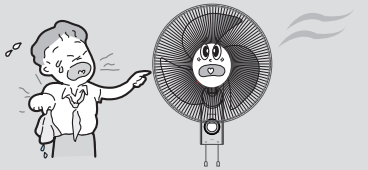

### 날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?

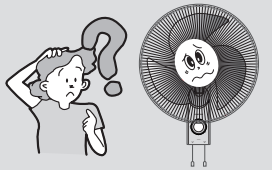

*위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

# 제품규격

| 모 델 명 | SFN-B40W | SFN-B40WT |
|---|---|---|
| 제품중량 | 3.8kg | 3.8kg |
| 전 원 | AC220V / 60Hz | AC220V / 60Hz |
| 소비전력 | 65W | 65W |
| 날개크기 | 40cm | 40cm |
| 최대회전수 | 1300RPM | 1300RPM |
| 표준풍량 | 80㎥/min | 80㎥/min |
| 최대풍속 | 230m/min | 230m/min |
| 전류퓨즈 | 250V/2A | 250V/2A |



# 제품보증서

선풍기
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| 제 품 명 | | | |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |

## ■무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

| | 소비자 피해 유형 | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| | • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| | • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 교환 불가능시 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | • 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환 |
| | • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

## ■유상서비스

| 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시<br>• 제품의 이동으로 의한 설치 변경시<br>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시<br>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시 | • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시<br>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시<br>• 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 | • 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시<br>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

판매원-삼성전자 주식회사
■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

# Samsung electric Fan

# SFN-B40WRT

Manual

SAMSUNG

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
**전국어디서나 1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

## 사용설명서

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ 경고 | 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 금지를 나타냅니다. |
| | | 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |
| ⚠ 주의 | 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 개조 금지를 나타냅니다. |
| | | 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다. |

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

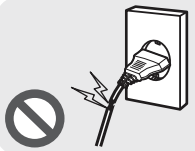

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

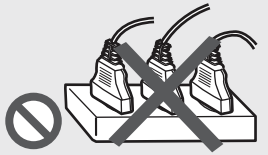

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용 하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

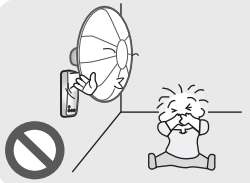

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

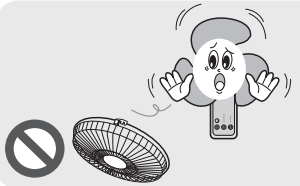

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

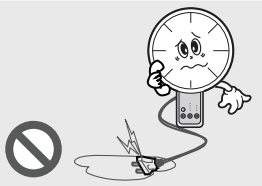

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

## ⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

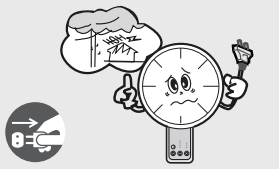

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

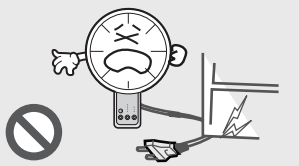

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
전원 코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

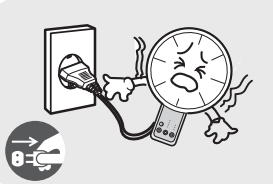

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

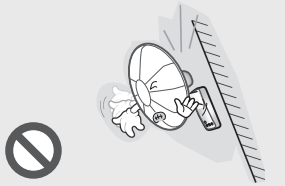

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

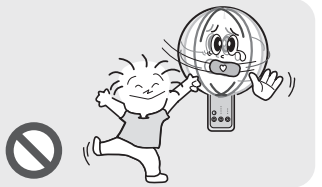

습기, 먼지가 많은곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

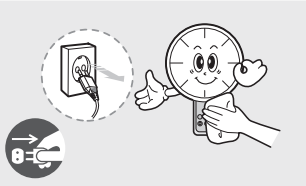

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

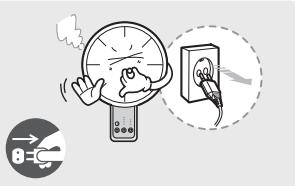

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

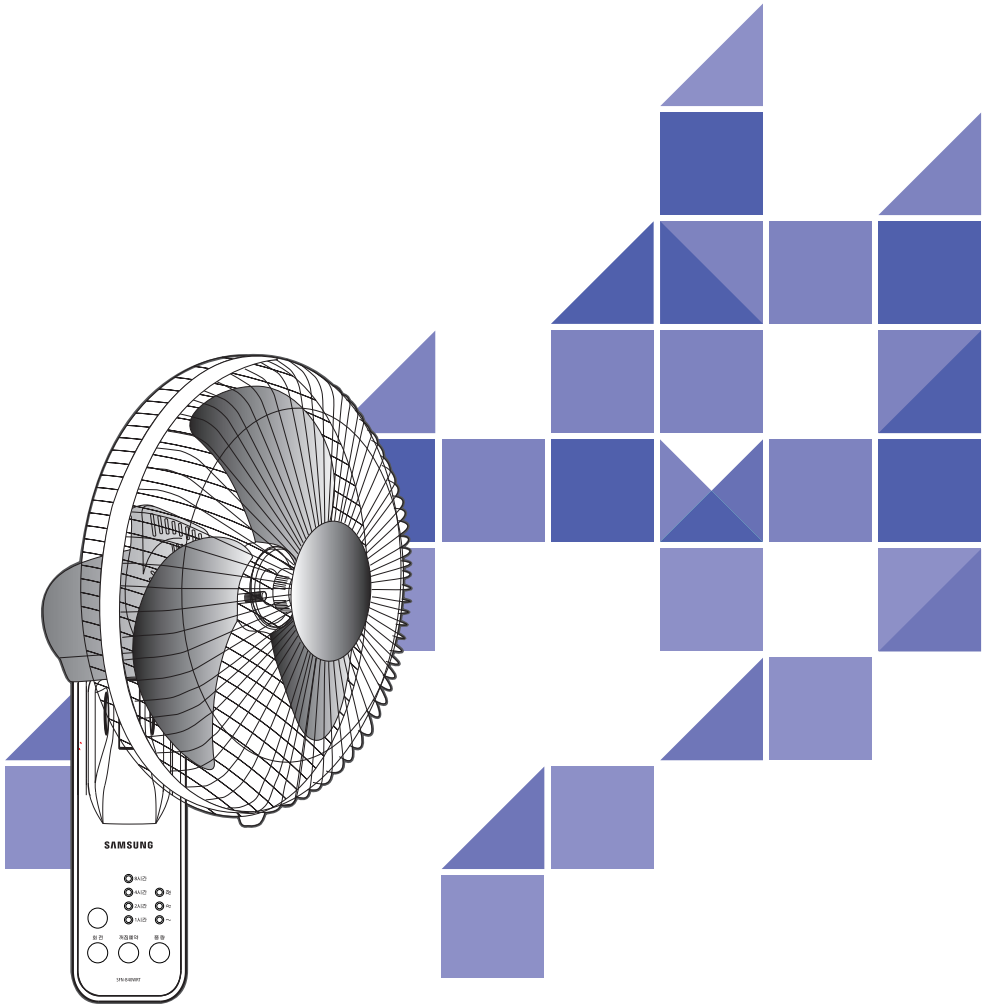


(모델명 : SFN-B40WRT)

본 선풍기는 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.



## 찾아보기

안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기/제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
조립방법 ---- 6
사용방법 ---- 7
손질 및 보관 ---- 9
고장신고 전 확인사항 ---- 10
제품규격 ---- 10
메모 ---- 11
제품보증서 ---- 12

## 제품특징

- **공간활용이 뛰어난 벽걸이형 선풍기**
  점포, 사무실, 공장은 물론 가정의 응접실까지 널리 사용 되는 벽걸이형 선풍기.
  벽에 설치하니까 좁은 공간에서도 자리를 차지하지 않아 좋습니다.
- **녹방지 도장한 120개살의 안전망**
  녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
  120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.
- **80도 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게**
  선풍기의 좌우회전이 80도까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.
- **편리한 리모컨 기능**
  멀리서도 선풍기의 모든 동작을 리모컨으로 조절할 수 있어 사용하기가 편리합니다.
- **타이머 기능**
  8시간까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 안전하게 사용하실수 있습니다.

# 각 부분의 이름

모델 SFN-B40WRT

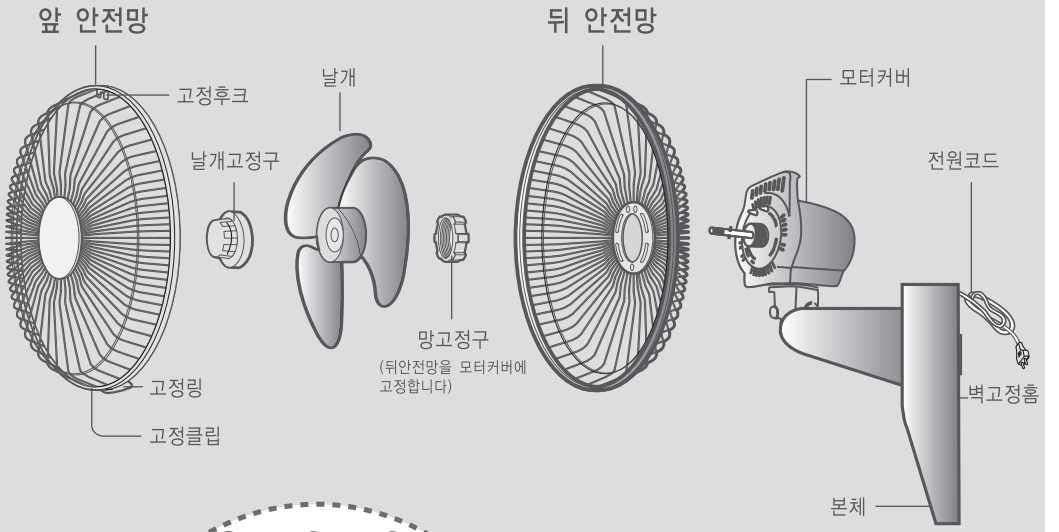


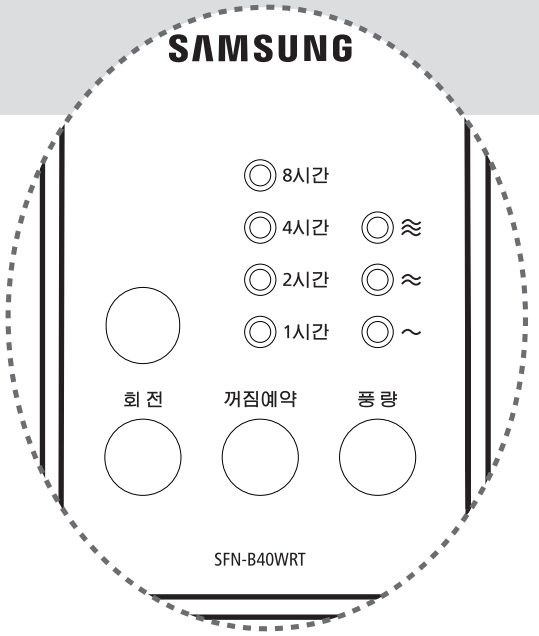


| 시간 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍량 | ~ (미풍) | ≈ (약풍) | ≈ (강풍) | | |

**부 속 품**

| 본체 고정홀더 | 안전망 고정나사 | 본체 고정나사 각2개 |
|---|---|---|



# 조립방법

⚠주의 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

## 먼저 선풍기를 조립하세요.

**1** 모터커버의 고정판에 맞춰 뒤안전망을 끼워 주세요.

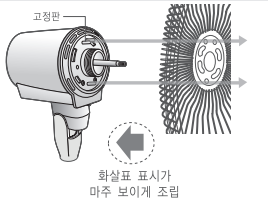


**2** 망고정구를 시계방향으로 돌려 뒤안전망을 고정시키세요.

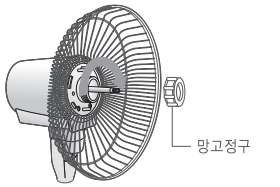


**3** 모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼워 주세요.

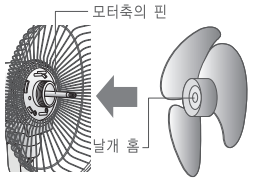


**4** 날개 고정구를 시계 반대방향으로 돌려 날개를 고정시키세요.

**5** 뒤안전망 위쪽에 앞안전망의 고정후크를 걸고 앞안전망을 뒤안전망에 끼우세요. 안전망 고정상태를 반드시 확인 후 사용하십시오.

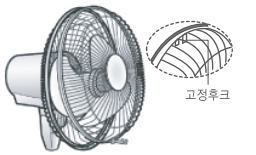


**6** 아래쪽의 고정클립을 눌러 완전히 고정시키세요. 본체에 별도 부착된 안전망 고정나사는 드라이버를 이용하여 구멍에 끼워 고정시키세요.

## 설치 방법

**1** 원하는 장소의 벽면에 드릴등의 도구를 이용하여 홈을 내고 고정홀더를 벽면에 밀착하여 고정시켜 주세요.

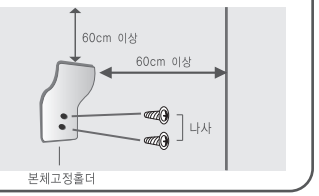


**2** 고정홀더에 벽걸이 선풍기의 벽 고정홈을 걸어 주세요.

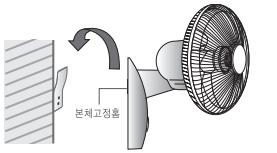

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 1 전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

*본 제품은 220V 전용제품입니다.

### 2 전원/바람세기 버튼을 눌러 주세요.

- 전원/바람세기(본체) 버튼을 1회 누르면 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 전원(리모컨) 버튼을 다시 1회를 누르면 정지합니다.
  이때 최종상태를 기억했다가 다시 동작 시켰을 때 그 상태로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 바람세기(본체) 버튼을 강풍으로 선택 후 다시1회를 누르면 ≋ (강풍) 〉 ≈ (약풍) 〉 ～ (미풍) 〉정지 순으로 동작합니다.
  이때 다시 동작 시켰을 때 ～ (미풍) 으로 동작됩니다.
- 정전 또는 전원플러그 뽑았을 때는 최종동작상태가 소멸되며 이때는 미풍으로 동작합니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

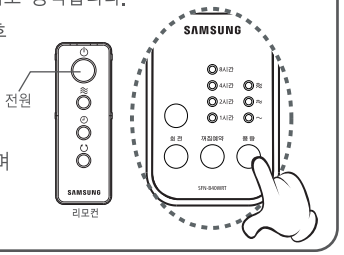


### 3 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 ～ 〉 ≈ 〉 ≋ 순으로 버튼을 누를 때 마다 선택됩니다.

- ～ : 부드러운 바람입니다.
- ≈ : 약한 바람입니다.
- ≋ : 강한 바람입니다.

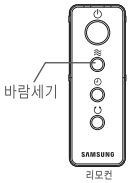


- 동작 중 안전망에 손을 넣지 마세요. 다칠 수 있습니다.
- 최초 ～ (미풍) 작동 시 ≋ (약풍) 으로 표시되나 1초 후 다시 ～ (미풍) 으로 전환됩니다.

### 4 시간선택을 하려면

- 시간선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.

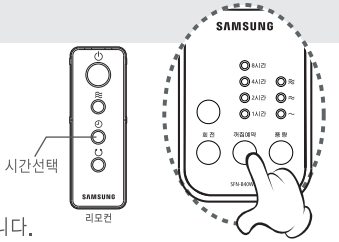


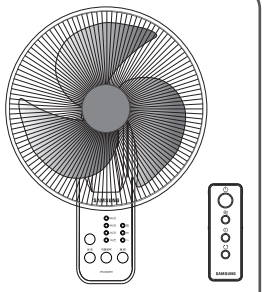

SFN-B40WRT

### 5 풍향선택 버튼으로 바람방향을 선택하세요.

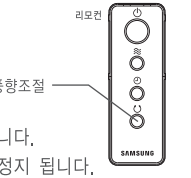


- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다.
  회전하고 있을 때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
  좌, 우 → 정지 순으로 버튼을 누를 때 마다 표시램프가 켜지면서 선택 됩니다.
  좌, 우회전은 좌우 최대 80도 범위에서 좌우회전 합니다.

### 6 메모리 기능 및 부저음

#### ▪ 메모리 기능

- 다시 사용하고자 할 때는 전원/바람세기(본체) 버튼을 누르면 동작합니다.
- 선풍기를 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작 됩니다.

#### ▪ 부저음 기능

- 전원/바람세기(본체) 버튼 : 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (삣)

### 7 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

#### ▪ 리모컨 사용방법

- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작거리가 짧아집니다.
- 조작이 잘 안될 때는 새건전지(AAA)로 교환하여 주십시오.
  이때 +, − 위치를 바르게 하여 주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.

#### ▪ 건전지 취급 유의사항

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생기므로 건전지를 제거하여 주세요.

**참고** • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과도 됩니다.

# 손질 및 보관

**기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.**

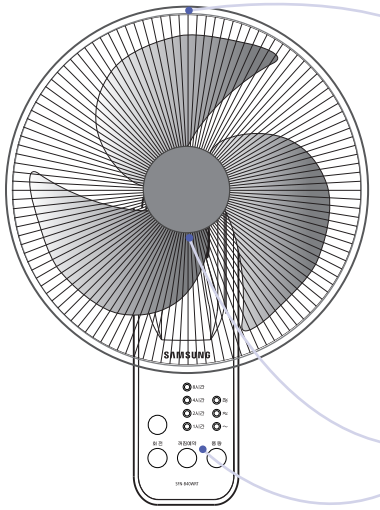


## 안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

## 본체/모터커버

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

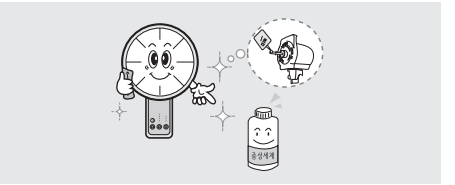

## 보관방법

- 망과 날개를 불리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어 주세요.
- 포장상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

*리모컨의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.

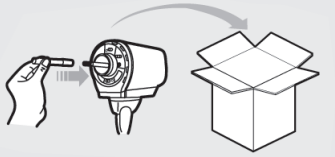



# 고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### 날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘것은 아닌가요?

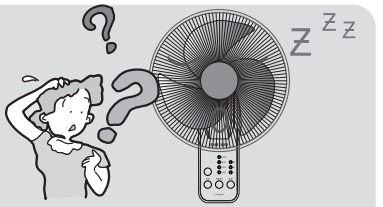

### 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔보세요.

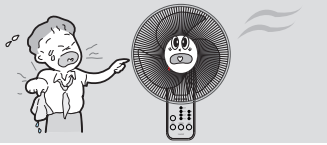

### 날개에서 “ 딱딱 ” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈이 밀착되게 조립하세요.

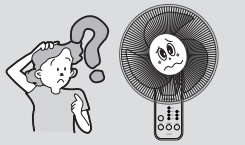

### 리모컨으로 동작되지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

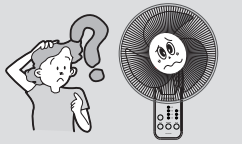

*위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
*임의대로 분해하지 말아주세요.

# 제품규격

| | |
|---|---|
| 모 델 명 | SFN-B40WRT |
| 제 품 중 량 | 4.0kg |
| 전 원 | AC220V / 60Hz |
| 소 비 전 력 | 65W |
| 날 개 크 기 | 40cm |
| 최대회전수 | 1300RPM |
| 표 준 풍 량 | 65㎥/min |
| 최 대 풍 속 | 230m/min |
| 전 류 퓨 즈 | 250V/2A |

# 메모



# 제품보증서

선풍기
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| 제 품 명 | | | |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |

## ■ 무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

| | 소비자 피해 유형 | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| | • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| | • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 교환 불가능시 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | • 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환 |
| | • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

## ■ 유상서비스

| 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시<br>• 제품의 이동으로 의한 설치 변경시<br>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시<br>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시 | • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시<br>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시<br>• 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 | • 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시<br>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.